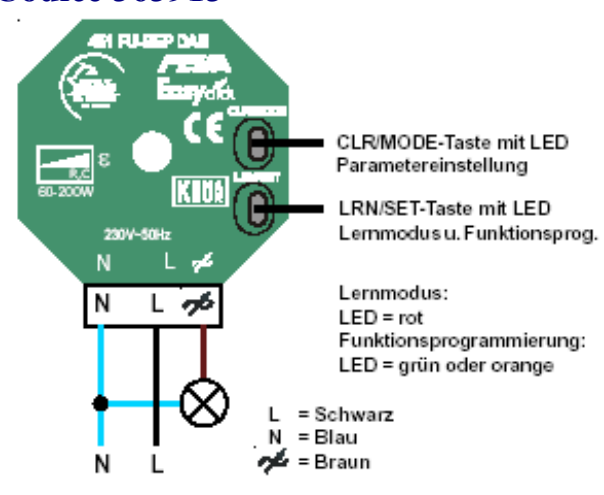


MANUALE TECNICO PRODOTTI FAST-WIRING

Codice 363913  <p>CLR/MODE-Taste mit LED Parametereinstellung</p> <p>LRN/SET-Taste mit LED Lernmodus u. Funktionsprog.</p> <p>Lernmodus: LED = rot Funktionsprogrammierung: LED = grün oder orange</p> <p>L = Schwarz N = Blau ☎ = Braun</p>	Ricevitore dimmer ad un canale Dati Tecnici	
	Frequenza di Trasmissione	868.3 MHz
Alimentazione	230 V~ / 50 Hz	
Protezione dalla linea di alimentazione	Circuit breaker or fuse (max. 16 A)	
Tipo di carichi ammessi per canale	Incandescent lamp HV-halogen lamp Electronic transformers	
Carico Minimo	60 W	
Carico Massimo	200 W	
Temperatura Ambiente	-20° to +40 C	
Temperatura di stoccaggio	-40° to +85°C	
Normativa riferimento	EN 60669-2-1	
Cerificazioni	CE KEMA/KEUR	
Classe di protezione	IP 20	

Modalita' normale di programmazione

- 1) Premere e rilasciare il tasto LRN/SET lampeggia il led rosso
- 2) Premere il pulsante della serie AS 400 che si vuole associare (Max 30)
- 3) Il led rosso si fissa momentaneamente significa che il ricevitore ha acquisito il pulsante
- 4) Il led rosso riprende a lampeggiare se non ci sono altri pulsanti da associare al ricevitore premere di nuovo il tasto LRN/SET
- 5) Il led rosso si spegne e da questo momento posso eseguire il mio comando con il pulsante della serie AS 400

Modalita' avanzata di programmazione

Eseguire sempre prima di tutto la modalita' normale di programmazione

- 1) Tenere premuto il tasto LRN/SET fino a che non vedo lampeggiare entrambi i led con colore verde
- 2) Premere il pulsante della serie AS 400 programmato in precedenza con la modalita' normale
- 3) Il led verde diventa giallo e lampeggia. Il numero dei lampeggi corrisponde al numero funzione
- 4) A questo punto se desidero cambiare il numero funzione premo e rilascio il tasto LRN/SET tante volte quante il numero funzione
- 5) Verifico dal numero dei lampeggi gialli se il numero funzione assegnato corrisponde
- 6) Confermo premendo e rilasciando il tasto CLR/MODE
- 7) A questo punto i led iniziano a lampeggiare con il colore verde ed indicano il numero del parametro abbinato alla funzione scelta. Se non ci sono parametri da selezionare comunque lampeggia una volta
- 8) Selezione il numero del parametro che mi interessa premendo e rilasciando il tasto LRN/SET tante volte quante il numero parametro
- 9) Verifico dal numero dei lampeggi verdi se il parametro assegnato e' corretto



Sede Legale Viale della Vittoria, 42/D 38068 ROVERETO (TN)
Sede Operativa Via Lago di Iseo, 15 36015 SCHIO (VI)
Tel 0445-624321 0445-500093 Fax 0445-500278
E mail commerciale@aitechsolution.it

MANUALE TECNICO PRODOTTI FAST-WIRING

- 10) Confermo premendo e rilasciando il tasto CLR/MODE
- 11) Il dispositivo è pronto per il funzionamento con la funzione ed il parametro scelto

N.B. In qualunque modalità sono dopo 30 secondi i led si spengono automaticamente

Modalità' di Reset

- 1) Premere e rilasciare il tasto CLR/MODE
- 2) Il led rosso abbinato a LRN/MODE inizia a lampeggiare significa che ho cancellato tutti i trasmettitori abbinati all'interno del ricevitore e mi sono posizionato di nuovo in modalità di programmazione. A questo punto posso o premere un pulsante della serie AS400 e fare una nuova associazione o premere e rilasciare il pulsante LRN/MODE il led rosso si spegne ed esco dalla modalità' di programmazione.

N.B. In qualunque modalità sono dopo 30 secondi i led si spengono automaticamente

Funzioni disponibili

Funzione 1

Quando il dimmer è comandato in accensione il valore di luminosità si porta al valore selezionato manualmente e memorizzato

Pulsante serie AS 400-xxx	Funzione
Premi e rilascio il pulsante con serigrafia freccia in su	La luce si accende al valore memorizzato
Premi e rilascio pulsante con serigrafia freccia in giù	La luce si spegne e memorizza il valore dimmer presente in quel momento
Premi e tengo premuto il pulsante con serigrafia freccia in su	Aumento il valore del dimmer
Premi e tengo premuto il pulsante con serigrafia freccia in giù	Diminuisco il valore del dimmer

Funzione 2

Quando il dimmer è comandato in accensione il valore di luminosità si porta al valore selezionato nei parametri in percentuale

Pulsante serie AS 400-xxx	Funzione
Premi e rilascio il pulsante con serigrafia freccia in su	La luce si accende fino al parametro impostato
Premi e rilascio pulsante con serigrafia freccia in giù	La luce si spegne
Premi e tengo premuto il pulsante con serigrafia freccia in su	Aumento il valore del dimmer
Premi e tengo premuto il pulsante con serigrafia freccia in giù	Diminuisco il valore del dimmer

Parametri disponibili per la funzione 2

Parametro 1	100 % luminosità
Parametro 2	110 % luminosità
Parametro 3	125 % luminosità
Parametro 4	140 % luminosità
Parametro 5	155 % luminosità
Parametro 6	170 % luminosità
Parametro 7	185 % luminosità

Funzione 3

Quando il dimmer è comandato in accensione il valore di luminosità si porta al valore selezionato dei parametri non c'è possibilità di regolazione



Sede Legale Viale della Vittoria, 42/D 38068 ROVERETO (TN)
Sede Operativa Via Lago di Iseo, 15 36015 SCHIO (VI)
Tel 0445-624321 0445-500093 Fax 0445-500278
E mail commerciale@aitechsolution.it

MANUALE TECNICO PRODOTTI FAST-WIRING

Pulsante serie AS 400-xxx

Premi e rilascio il pulsante con serigrafia freccia in su	Funzione La luce si accende
Premi e rilascio pulsante con serigrafia freccia in giù	La luce si spegne

Parametri disponibili per la funzione 3

Parametri

- 1 Accensione al valore memorizzato
- 2 Accensione al massimo valore del dimmer

Funzione 4

Il dimmer è comandato solo con modalità di regolazione non accetta l'off

Pulsante serie AS 400-xxx

Funzione

Premi e tengo premuto il pulsante con serigrafia freccia in su	Il dimmer aumenta il valore di luminosità
Premi e tengo premuto il pulsante con serigrafia freccia in giù	Il dimmer diminuisce il valore di luminosità
Rilascio il pulsante freccia in su o freccia in giù	Il dimmer memorizza il valore

Funzione 5

Stessa funzionalità della funzione 1 solo che è realizzata con un solo canale lavora come un passo passo dimmer.

Pulsante serie AS 400-xxx

Funzione Passo-Passo

Premi e rilascio il pulsante scelto in base ai parametri selezionati	La luce si accende
Ripremi e rilascio il pulsante scelto in base ai parametri selezionati	La luce si spegne
Premi e tengo premuto il pulsante scelto in base ai parametri selezionati	La luce sale o scende

Parametri disponibili per la funzione 5

Parametri

Parametro 1	Solo freccia in su
Parametro 2	Solo freccia in giù
Parametro 3	Ambedue i pulsanti

Funzione 6

Quando il dimmer è comandato in accensione il valore di luminosità si porta al valore massimo dopo il tempo selezionato dai parametri, il valore di luminosità si porta al 50% dopo 30 secondi il dimmer si spegne

Pulsante serie AS 400-xxx

Funzione

Premi e rilascio il pulsante con freccia in su	Accendo al massimo valore la luce e parte il tempo selezionato nei parametri
--	--

Parametri disponibili per la funzione 6

Parametri

Parametro 1	2 minutes
Parametro 2	1 minuti
Parametro 3	5 minuti
Parametro 4	10 minuti
Parametro 5	20 minuti
Parametro 6	30 minuti
Parametro 7	60 minuti
Parametro 8	120 minutes



Sede Legale Viale della Vittoria,42/D 38068 ROVERETO (TN)
Sede Operativa Via Lago di Iseo,15 36015 SCHIO (VI)
Tel 0445-624321 0445-500093 Fax 0445-500278
E mail commerciale@aitechsolution.it